

TARSEC



Manual de usuario
Manuel de l'utilisateur
User manual

Contenido



Soporte



Terminales



Imán



Pegatina
fijación



Tornillos
fijación

Uso

El soporte le ayuda a no perder el mando, por tanto, si el mando no está colocado en el soporte, producirá una señal sonora y encenderá una luz azul. Cuando vuelva a colocarlo en el soporte, dejará de pitar e iluminarse.

El soporte, para comprobar que el mando está colocado, utiliza la detección de un campo magnético generado por un pequeño imán instalado dentro del mando.

Pegue o atornille el soporte en cualquier superficie limpia y seca.

El sensor no puede ser apagado, si quiere desactivarlo quite el fusible o desconecte la alimentación.



No lo moje



Protección




Alimentación



Instalación

- 1** Retire la tapa trasera del soporte y coja el sensor.

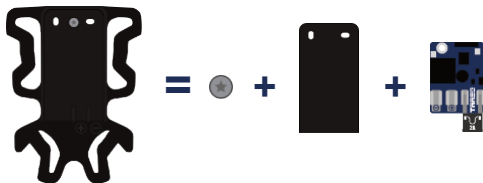

- 2** Cablee los terminales e introdúzcalos en el sensor, apriete fuerte al insertar los terminales.



- 3** Ensamble a la inversa las piezas y fije la pegatina.



- 4** Instale el imán dentro de la parte trasera del mando, utilice pegamento para fijarlo.



Contenu



Support



Bornes



Aimant



Autocollant
fixation



Vis
fixation

Utilisation

Le support vous aide à ne pas perdre la télécommande, donc si elle n'est pas placée dans le support, il produira un signal sonore et allumera une lumière. Lorsque vous le remettez sur le support, il arrête de bipier et s'allume.

Le support, pour vérifier que la commande est placée, utilise la détection d'un champ magnétique généré par un petit aimant installé à l'intérieur de la commande.

Collez ou vissez le support sur toute surface propre et sèche.

Le capteur ne peut pas être éteint, si vous voulez le désactiver, retirez le fusible ou débranchez l'alimentation.



Ne pas
mouiller



Protection




Alimentation



Installation


- 1** Retirez le couvercle arrière et prenez le capteur.

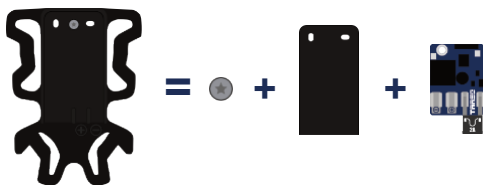

- 2** Câblez les bornes et insérez-le dans le capteur, appuyez fort lors de l'insertion.



- 3** Assemblez les pièces à l'envers et collez l'autocollant.

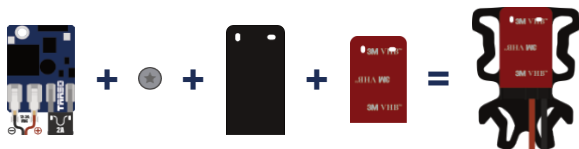

- 4** Installez l'aimant à l'arrière de la télécommande, utilisez de la colle pour le fixer.



Content



Holder



Terminals



Magnet



Fixing
sticker



Fixing
screws

Use

The holder helps you not to lose the remote, so if the controller is not placed in the holder, it will produce an audible signal and turn on a blue light. When you put it back on the holder, it will stop beeping and blinking.

The holder, to check that the remote is placed, uses the detection of a magnetic field generated by a small magnet installed inside the remote control.

Stick or screw the holder to any clean and dry surface.

The sensor cannot be turned off, if you want to disable it, remove the fuse or disconnect the power.



Do not wet



Protection




Power



Installation


- 1** Remove the back cover and pick up the sensor.

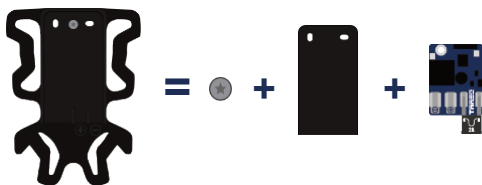


- 2** Wire the terminals and insert them into the sensor, press hard when fitting the terminals.



- 3** Reverse assemble the parts and attach the sticker.

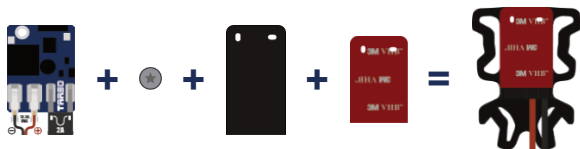

- 4** Install the magnet inside the back side of the remote, use glue to fix it.

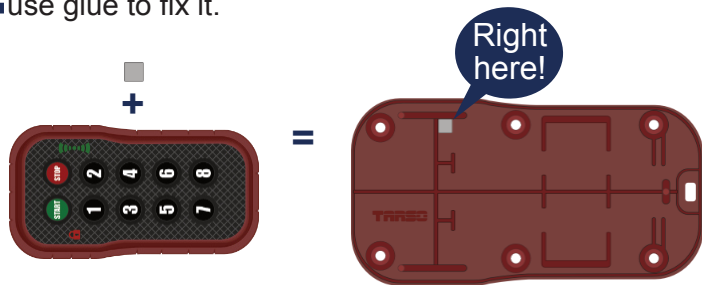



info@tarsoman.com



+34 954689663



www.tarsoman.com



P.I. Fuente Rey; Ctra Isla
Menor; Km 0,200 Nave F

41703 Dos Hermanas,
España